
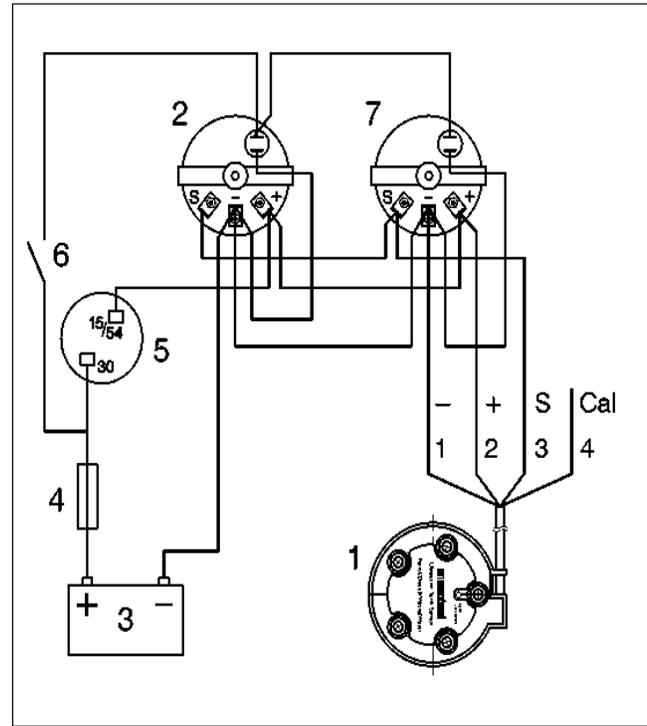


## Электрическая схема

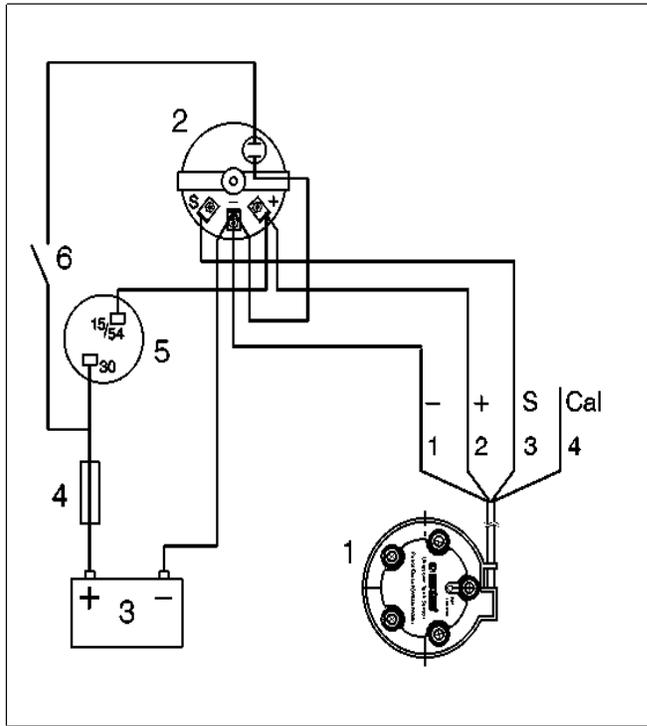


- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1 Ultrasonie niveausensor  | 1 Ultraschall-niveausensor  |
| 2 Niveaumeter              | 2 Niveaumesser              |
| 3 Accu                     | 3 Batterie                  |
| 4 Zekering                 | 4 Sicherung                 |
| 5 Contactslot              | 5 Zündschloß                |
| 6 Lichtschakelaar          | 6 Lichtschalter             |
| 7 2e Niveaumeter           | 7 2. Niveaumesser           |
| 8 8-polige connector, WWCP | 8 8-poliger Anschluss, WWCP |

### Kleurcode bedrading

- 1 - Wit  
2 + Bruin  
3 S Groen  
4 Cal Geel


### Farbcodes Verkabelung

- 1 - Weiß  
2 + Braun  
3 S Grün  
4 Cal Gelb

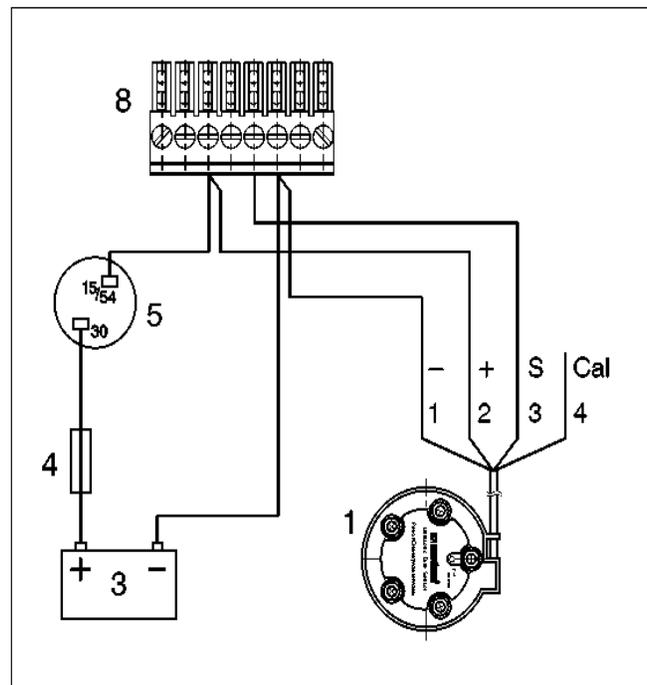

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1 Ультразвуковой датчик уровня | <b>Цвета проводов</b>      |
| 2 Индикатор уровня             | 1. Белый                   |
| 3 АКБ                          | 2. Коричневый              |
| 4 Предохранитель               | 3. S Зеленый (сигнал)      |
|                                | 4. Cal Желтый (калибровка) |
| 5 Выключатель                  |                            |
| 6 Выключатель подсветки        |                            |
| 7 2-й индикатор уровня         |                            |
| 8 8-полюсной разъем, WWCP      |                            |

## Габаритные размеры

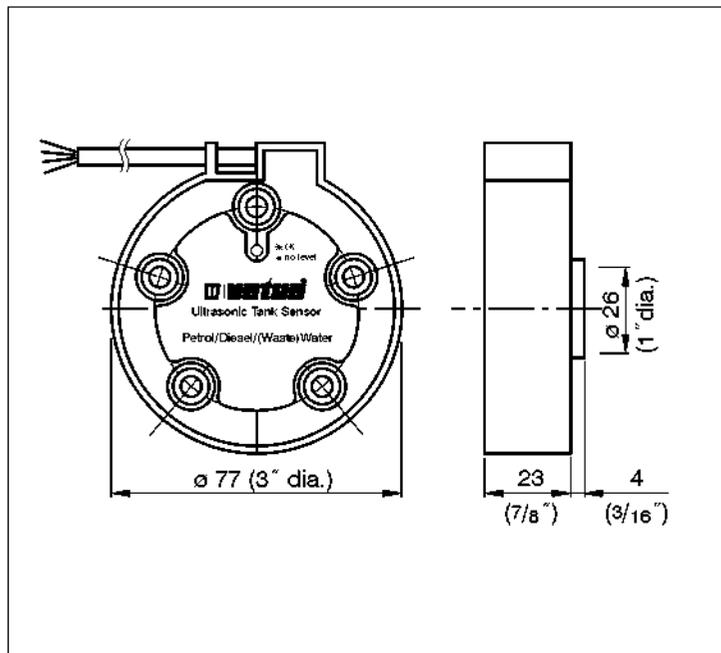

Габаритные  
размеры

Электрическая  
схема


# VETUS<sup>®</sup>

Ультразвуковой датчик уровня

с аналоговым сигналом

## Шаблон

для сверления

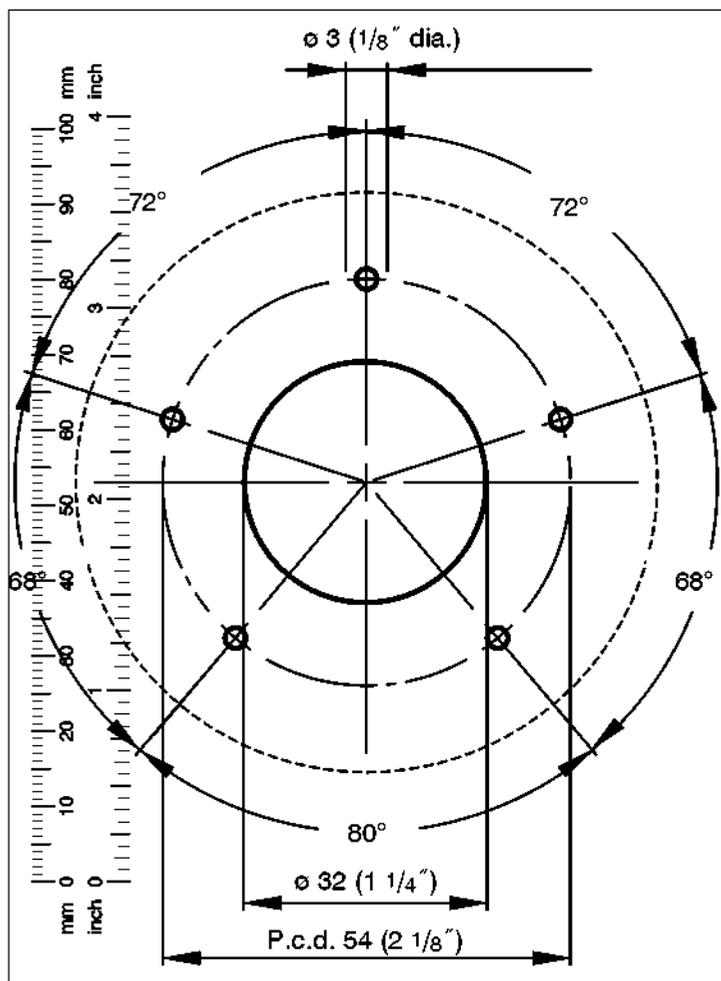

## SENSORA

Copyright © 2008 Vetus n.v. Schiedam Holland



### FRANÇAIS

Ce manuel contient les dimensions principales et les schémas de raccordement électrique. Pour les instructions concernant l'installation veuillez consulter le manuel 090429.01 (A).

### ENGLISH

This manual contains the overall dimensions and wiring diagrams. Refer to manual 090429.01 (A) for the installation instructions.

### ESPAÑOL

Este manual contiene las dimensiones principales y esquemas de conexiones. Consulte el manual 090429.01 (A) para las instrucciones de instalación.

### DEUTSCH

Diese Bedienungsanleitung umfasst Hauptmaße und Schaltpläne. Für Installationsanweisungen bitte die Bedienungsanleitung 090429.01 (A) zurate ziehen.

### ITALIANO

Questo manuale contiene le dimensioni principali e gli schemi di collegamento. Consultate il manuale 090429.01 (A) per le istruzioni di installazione.

# VETUS n.v.



FOKKERSTRAAT 571 - 3125 BD SCHIEDAM - HOLLAND - TEL.: +31 10 4377700  
TELEFAX: +31 10 4372673 - 4621286 - E-MAIL: sales@vetus.nl - INTERNET: http://www.vetus.com

090429.02 12-08

Printed in the Netherlands